5. 異常時の点検

あかりセンサーや人感センサー付きの場合		
問　題	原　因	対 応 方 法
ライトが点灯しない	100V 電球を使用している	・110V電球に交換してください
	周囲が明るい	・周囲が暗くなってから再度確認してください （照度センサが付いているため、 明るいと点灯しないことがあります）
	接続コネクターが外れている	・接続部を確認してください
明るくても（昼）ライトが点灯する（電気が消えない）	照度センサ部が汚れている	・柔らかい布で乾拭きするか、 水で薄めた中性洗剤で布に湿らせて拭き取ってください
	照度センサ部が暗い方向に向いている	・照度センサを明るい方向に向けてください
ライトがついたり消えたりする	壁などに光が反射し照度センサが感知している	・照度センサの向きを変えてください ・電球のW数を低くしてください

その他の場合		
問　題	原　因	対 応 方 法
ライトが点灯しない	100V 電球を使用している	・110V電球に交換してください
	電源プラグが抜けている	・屋外コンセントを確認してください
	接続端子が外れている	・接続部を確認してください
	電球が切れている 電球が外れている	・電球を確認してください（4. 電球交換を参照）

※電源投入時は明るさに関係なく必ず点灯します。（しばらくすると消えます。）
※処置をした後なお異常がある場合は電源を切り、 販売店または製造元にご相談ください。

保証書

この保証書は取扱説明書と一緒に大切に保存してください。
この保証書は、 本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

No.

品　名		品　番	
保証対象		保証期間	お買い上げ日より1年間

お買い上げ日	様
お客様	お 名 前 ご 住 所　〒（　　） 電話番号　　（　　）
販売店	住所・店名 ㊞ 電話番号　　（　　）

※販売店様は必ずお買い上げ日、 住所記入をお願い致します。

【保証規定】

Ⅰ. 保証の範囲
1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、 保証期間中に万一故障を起こした場合、 無償にて修理いたします。
2. この保証は保証書に記載された商品について日本国内に限り適用いたします。

Ⅱ. 保証の条件
次に該当する故障は、 保証期間中（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けますのでご了承ください。
1. あやまった取り扱い、 不当な修理・改造を受けた商品または故意・不注意による破傷に起因する故障。
2. 災害など不可抗力による破傷。
3. 使用に伴う部品の消耗には、 保証は適用されません。
4. 運送料及び梱包料などの費用は、 お客様ご負担とさせていただきます。
※販売店名、 お買い上げ日のないものは無効となりますのでご注意ください。
5. 本書は再発行いたしませんので、 紛失しないよう大切に保管してください。

販売　Only One Original Exterior Plans　オンリーワングループ

製造元　株式会社ナルディック
TEL.077-562-3864　FAX.077-565-0265
滋賀県草津市追分町鴨田1166（〒525-0046）
URL http://www.naldic.co.jp　MAIL iron@naldic.co.jp

Only One Original Exterior Plans

取扱説明書

この度はナルディック製品をお買いあげいただきありがとうございます。

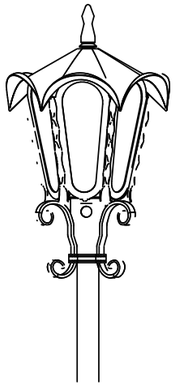

ガーデンライト
6角　ロージータイプ
NL-L13

商品名	ガーデンライト （6 角ロージータイプ）
品番	NL-L13



・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、 正しくお使いください。
・この取扱説明書は、 お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。
・この商品は日本国内用です。 海外ではご使用にならないでください。

⚠警告 安全のために

スミスランプは安全を十分配慮して設計されています。しかし、 電気製品はまちがった使い方をすると、 火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

次ページの注意事項をよくお読みください。 製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐに販売店、 工事店にご連絡ください。

万一異常が起きたら

電源を切り、 異常状態がおさまったことを確認してから販売店、 工事店にご連絡ください。 お客様による修理は危険ですからおやめください。

- 煙が出たら
- 異常な音、 においがしたら
- 内部に水、 異物が入ったら
- 製品が破損したとき



警告表示の意味

取扱説明書および製品では、 次のような表示をしています。 表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告
この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

⚠注意
この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

株式会社ナルディック

安全にご使用いただくために　ご使用前に必ず確認してください

⚠警告	燃えやすい物の近くでの使用禁止	布や紙など燃えやすい物をかぶせたり、 付近に置いたりしないでください。 火災の原因となります。	
	異常なときは電源プラグを抜く	煙がでたり、 変な臭いがするなど異常状態のまま使用しますと火災、 感電の原因となります。 すぐに電源を切り、 プラグを抜いて異常状態がおさまった事を確認してから販売店、 工事店にご連絡ください。 お客様による修理は危険ですからお止めください。	
	感電注意	電球交換、 及び清掃時は電源を切ってから作業してください。 濡れた手で本体や電源に触れないでください。 感電する原因となります。	
	分解・改造しない	分解・改造は危険ですからお止めください。 事故や故障の原因になります。	
	子供を周囲で遊ばせない	ケガや事故の原因となります。	
	破損・故障・変形をしたままで使用しない	ケガや事故の原因となります。	

⚠注意	水や湿気の多いところでの使用禁止	この商品は防雨型ですが、 水に浸かる恐れのある場所、 水中には設置しないでください。 またホースなどを使って直接水をかけないでください。 火災や感電、 故障の原因となります。	
	台風、 風雨の中での使用禁止	台風など風雨が強く、 雨が入り込むおそれがある場合は、 電源を切り、 プラグを抜いてください。 漏電の原因となります。 万一、 雨がソケット部分に入り込んだ場合は、 柔らかい布で拭き取ってから電源を入れてください。	
	定期点検の実施	明るく安全に使用していただくために、 定期的に清掃点検を実施してください。 不具合がありましたらそのまま使用しないで電気工事店に修理を依頼してください。	
	埋設配管及び電気工事	埋設配管工事及び電源工事は電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。	

1. 各部の名称と付属品及び仕様

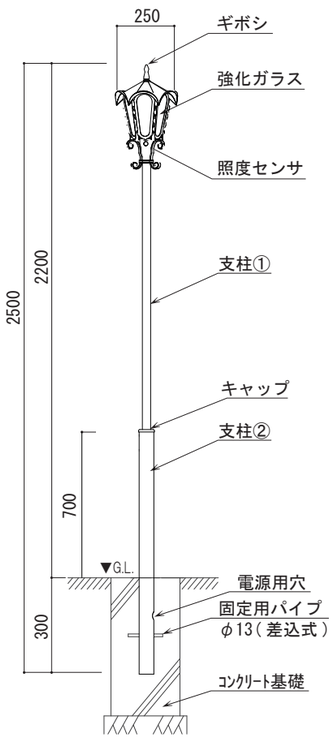

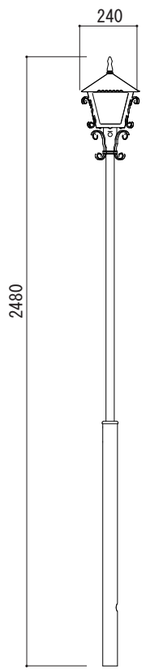

仕　様		
名　称	ガーデンライト　(6角)	ガーデンライト　(4角)
型　式	NL-L13	NL-L14
重　量	9.0kg	9.0kg
電　源	AC100V	
使用温度範囲	-10℃～ 40℃	
点灯時間	日没時から夜明けまで（自動点灯式）	
作業方法	バイメタル式自動点滅器	
防水性能	防雨型	
色　調	クラシカルブラック	
電　球	使用範囲 7W～ 40W(口金 E26)	
本　体	スチール加工品、防錆処理の上焼付塗装	
笠	銅板加工品、発色処理後クリア仕上げ	
付 属 品	コンクリート固定用パイプセット	

2. 取付時注意

ⅰ）取付前に必ず確認してください

⚠注意
- ●取り付けは専門業者に依頼してください。
- ●埋設配管工事は電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。
- ●取り付け場所、 方向によっては照度センサが誤作動するおそれがありますから注意してください。
- ●この器具は防雨型ですが、 浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。（ 火災、 感電、 サビの原因となります。 ）
- ●接地が不完全な場合、 感電の原因となります。（ アース線接続が必要となります。 ）
- ●AC100V以外では使用しないでください。

⚠警告
- ●下地がしっかりしている所へ取り付けてください。（ 転倒、 落下によるけがの原因となります。 ）

ⅱ）組立方法

上部（ 支柱①）と下部（ 支柱②）に分けて梱包されております。

※結線部分を接続して支柱②に支柱①を差し込み、 固定ネジでしっかりと留めてください。（ その際、 ケーブルを電線用穴から引き出してください。 ）

固定方法

1）支柱①を支柱②に差し込む。
※キャップを忘れずに
2）お客様のご希望の長さに調節してください。
※支柱①の細くなっているところを挟まない（右図 3）
3）六角レンチでしっかり固定する。（右図 1）
※まわし過ぎるとネジがなめるおそれがあります。 まわし過ぎに注意してください。

図 1

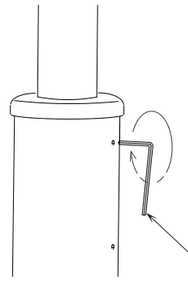

図 2

図 3



3. 電球交換　交換前に必ず確認してください

⚠注意
- ●必ず電源を切り、 3分以上経過してから交換してください（ やけどの原因になります。 ）
- ●交換電球　E-26 口金用　※照合ランプ（7W 10W 20W 40W 普通球 110V）

①ギボシとゴムパッキンを外してください。

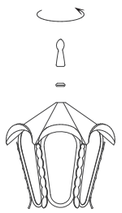

②笠を外してください。

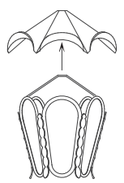

③新しい電球を取り替えてください。



④パッキンを忘れずギボシを固定してください。

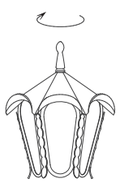

4. お手入れ

汚れたら
- ●汚れは柔らかい布で乾拭きするか、 水で薄めた中性洗剤を布に湿らせ、拭き取ってください。（ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。）
- ●灯具の中は埃や虫などが入るおそれがあるため定期的に（6 ヶ月に 1 回程度 ）に清掃、 点検してください。（3. 電球交換参照）

⚠注意
- ●必ず電源を切り、 3分以上経過してからお手入れしてください。（やけどや感電の原因になります。）
- ●ホースでの直接水洗いは絶対しないでください。（ 点灯しなくなり故障の原因となります。 ）